

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ МОСТИКА КРОВЕЛЬНОГО ДЛЯ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ И ПРОФНАСТИЛА





КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

	2,5м	1,25м	0,625м
1. Панель мостика	1шт.	1шт.	1шт.
2. Опора М4	3шт.	2шт.	2шт.
3. Кронштейн несущий ОМ2	3шт.	2шт.	2шт.
4. Саморез кровельный	30шт.	20шт.	20шт.
5. Удлинитель опор	3шт.	2шт.	2шт.
6. Комплект (болт, гайка, шайба) М8	18	12	12
7. Прокладка самоклеяка	2,25мп	1,5мп	1,5мп

МОНТАЖ

Не требуется крепление к несущей конструкции кровли.

1. Разметить место установки мостика.
2. Закрепить удлинитель опор к кровле с помощью саморезов через прокладки.
3. Закрепить М4 к удлинитель опор с помощью болтов.
4. Закрепить ОМ2 к опорам М4 с помощью болтов.
5. Закрепить панель мостика на ОМ2 с помощью болтов.
6. Затянуть все болты.

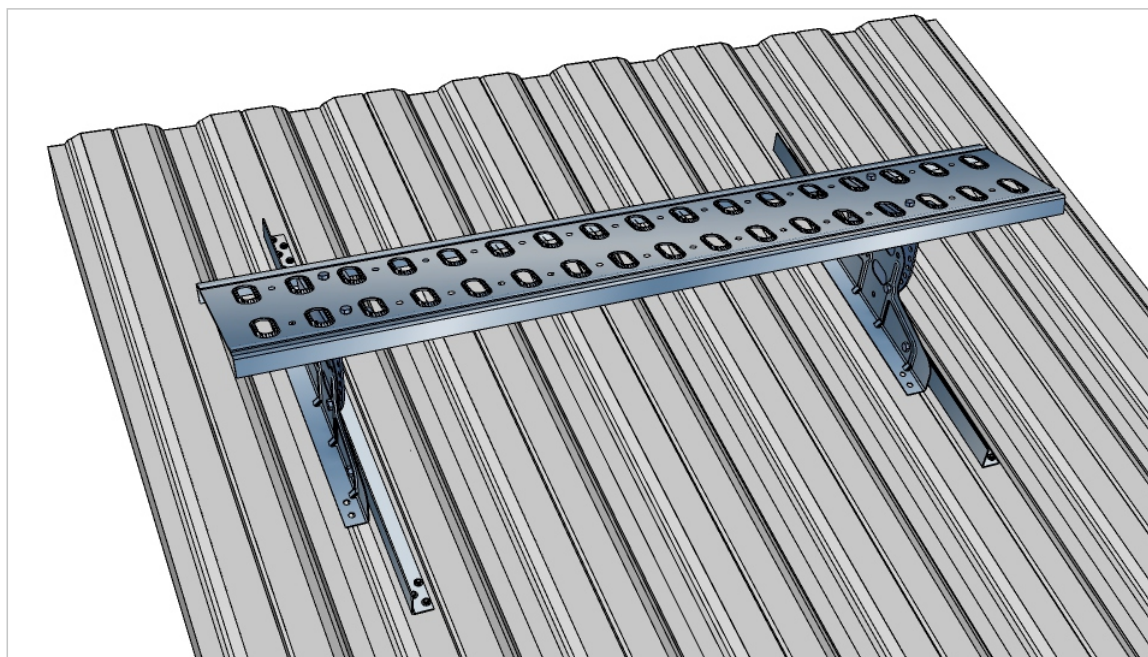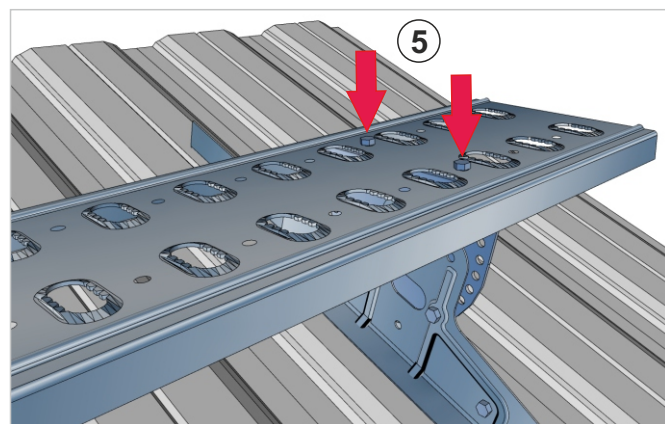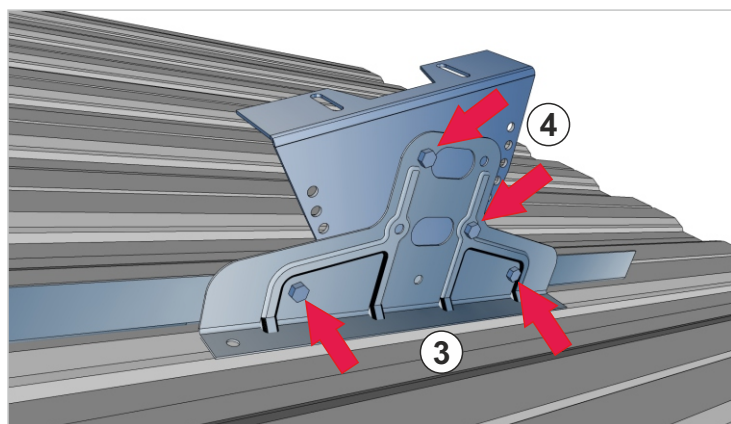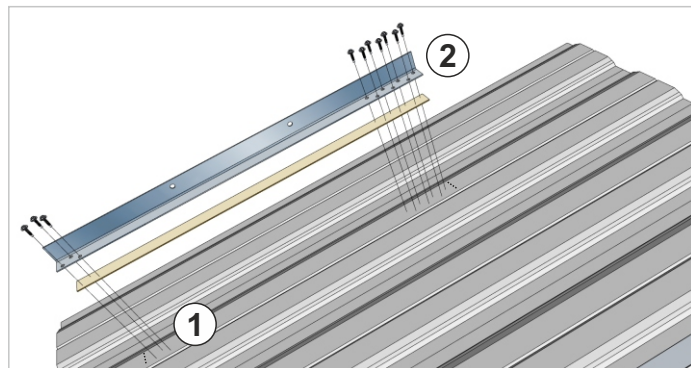

Допустимый угол наклона кровли 20-50 гр. для мостика без ограждений. (При установке ограждений мостика 20-40 гр.)
Расстояние между опорами - не более 80 см. Расстояние от края мостика до опоры - не более 30 см.