ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ НА СЕНДВИЧ ПАНЕЛЬ И ПРОФНАСТИЛ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. труба с обжатым краем 45Х25 (3м) — 2 шт.
2. опора — 4 шт.
4. саморезы — 40 шт.
5. изолирующая прокладка — 4 шт.

Нижние опоры снегозадержателя устанавливаются рядом с карнизом на уровне несущей стены.
Расположение на кровле выполнить в соответствии с таблицей:

Нагрузка снега кН/кв.м	1,8			2,6		
Расстояние между креплениями (мм)	600	900	1200	600	900	1200
Наклон крыши градусы	Максимальная длина ската в метрах					
< 15	18	12	9	12,5	8,3	6,2
15-22	9,5	6,3	4,8	6,6	4,4	3,3
22-27	7	4,7	3,5	4,8	3,3	2,4
27-37	6,2	4,1	3,1	4,3	2,8	2,1
37-45	7,5	5	2,8	5,2	3,5	2

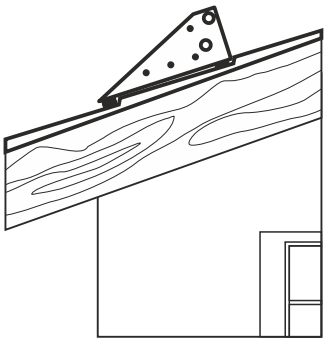

Снеговую нагрузку в Вашем регионе уточните по СНиП № 2.01.07-85.

Данная таблица применяется при расчёте максимально допустимой длины ската при установке снегозадержателей М4, Ф3, Ч1, СП, К1. Для установки снегозадержателей с трубой 40х20, Ч1В и ЧР использовать поправочный коэффициент 1,3 и коэффициент 1,8 для установки снегозадержателей с круглой трубой диаметром 25 и ЧРВ. Длина ската определяется путём деления значения из таблицы на этот коэффициент.

МОНТАЖ

1. Разметить место установки снегозадержателя.
2. Собрать снегозадержатель - одеть опоры на трубы.

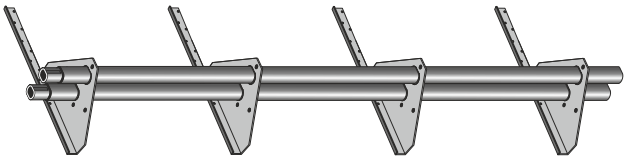

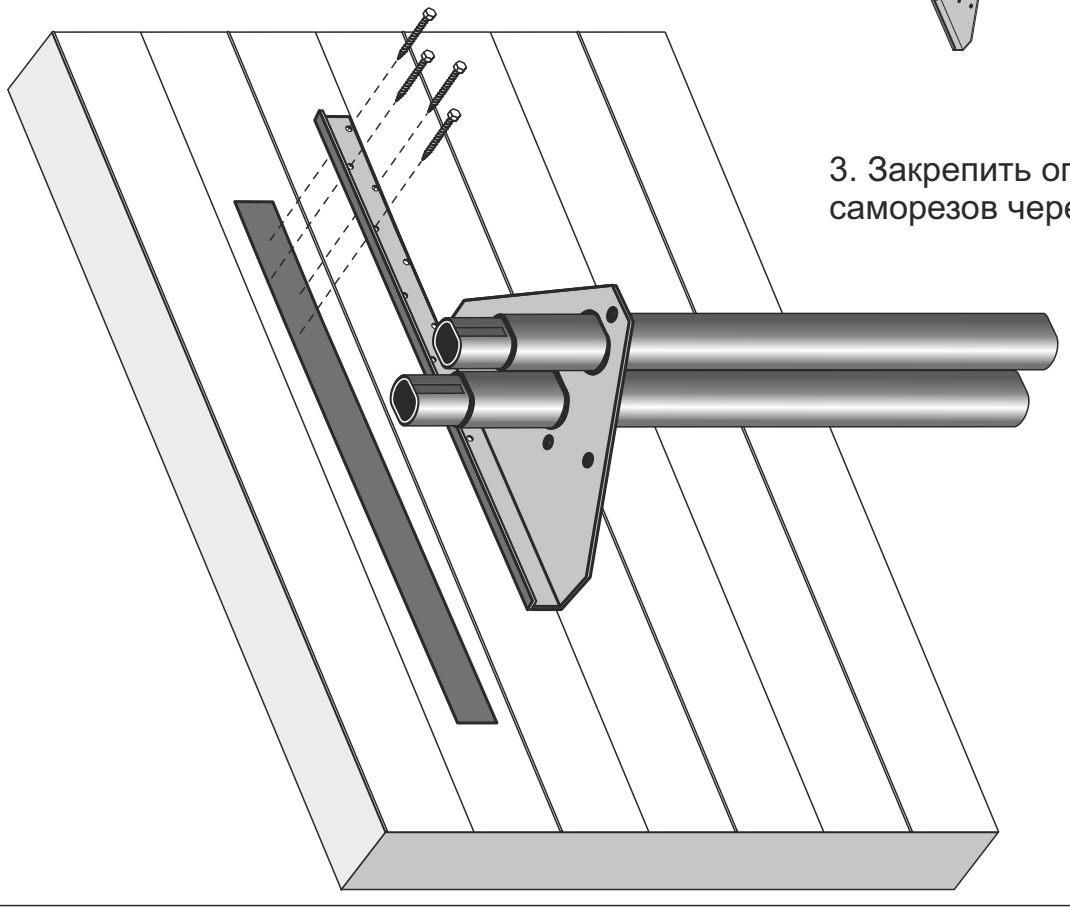

3. Закрепить опоры к кровле с помощью саморезов через прокладки.