ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ КРОВЕЛЬНОЙ ЛЕСТНИЦЫ ДЛЯ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ

Лестница устанавливается на готовую кровлю.

1. Установить верхние опоры к кровле с помощью саморезов через прокладки, вставить трубу.
2. Закрепить лестницу на верхнюю опорную трубу через отверстия в трубе и лестнице.
3. Установить нижние опоры совместив монтажные отверстия на лестнице и нижней трубе.
4. Затянуть все болты.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ. лестница 1,92м

① ЛЕСТНИЦА	1 шт.
② ТРУБА ОВАЛЬНАЯ	2 шт.
③ ОПОРА	4 шт.
4. БОЛТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К СОСЕДНЕЙ ЛЕСТНИЦЕ	2 шт.
⑤ БОЛТЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЛЕСТНИЦЫ	4шт.
6. Саморезы для крепления опор	40 шт.
7. Прокладки под опоры	4шт.

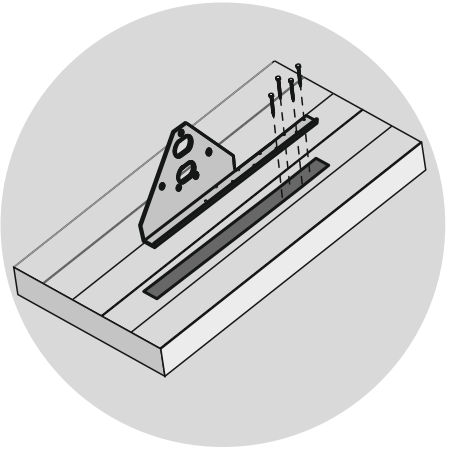

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ. лестница 3 м
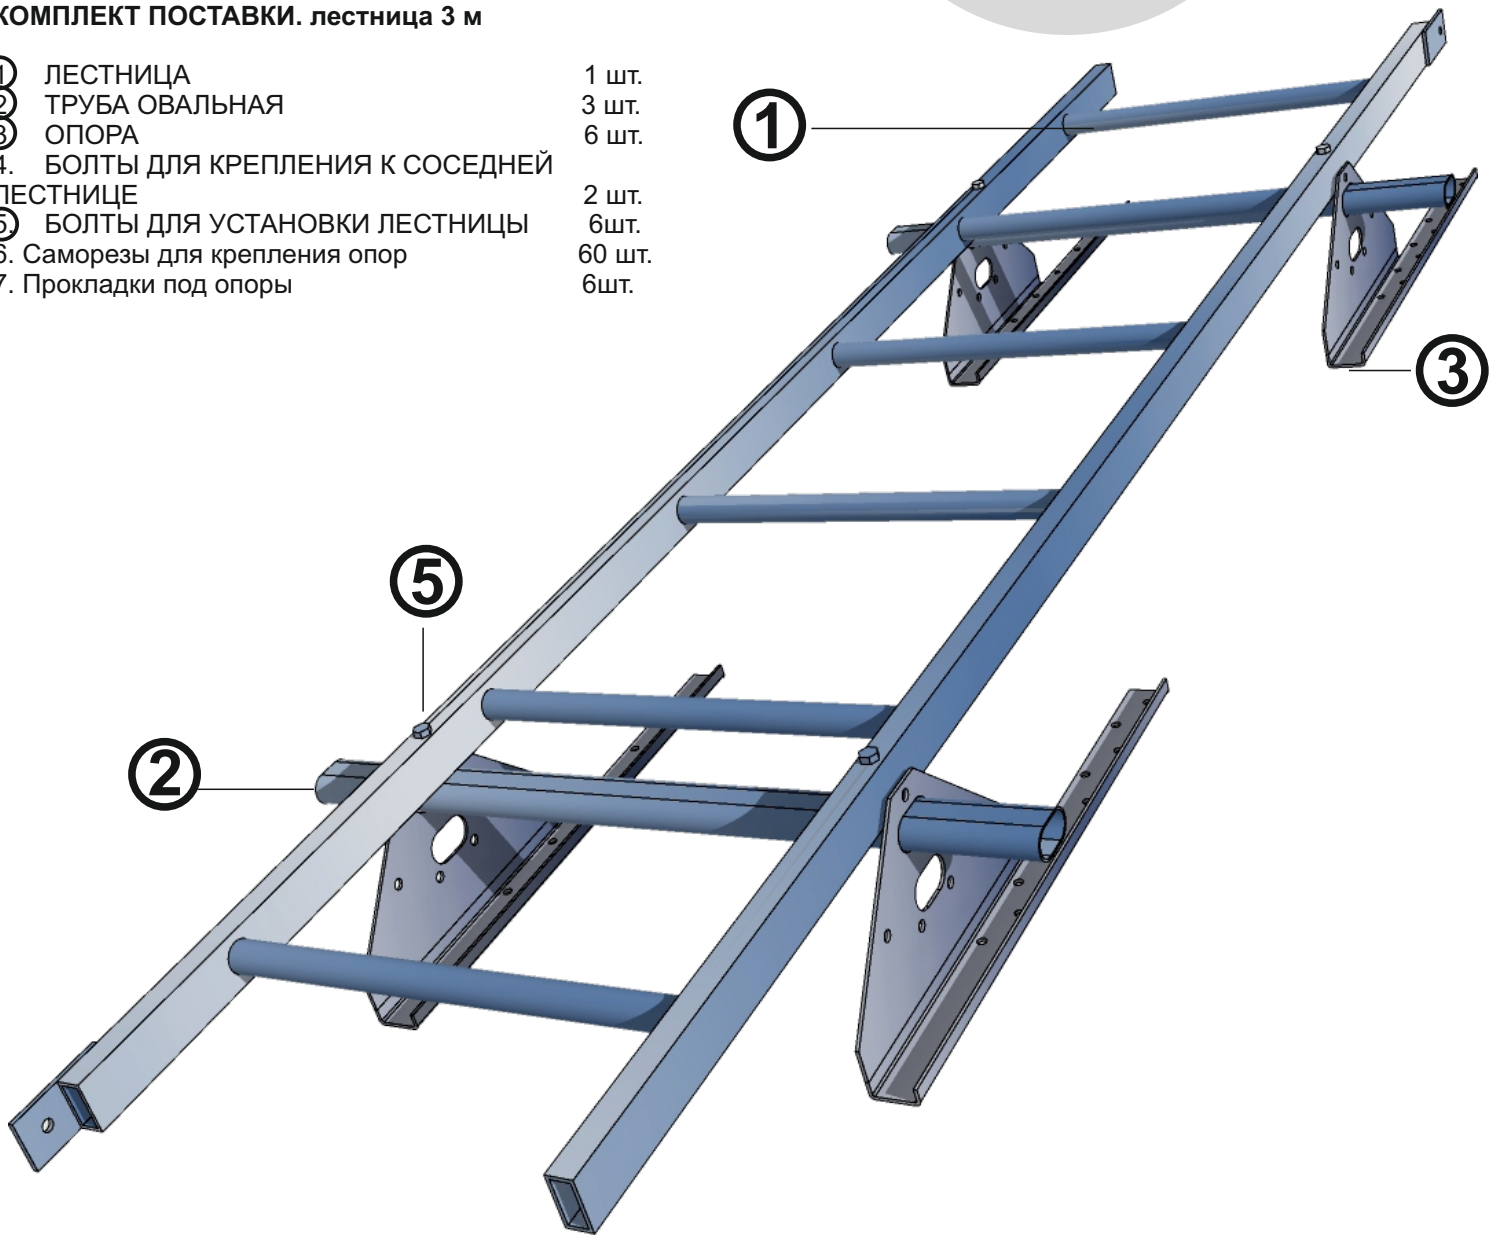
① ЛЕСТНИЦА	1 шт.
② ТРУБА ОВАЛЬНАЯ	3 шт.
③ ОПОРА	6 шт.
4. БОЛТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К СОСЕДНЕЙ ЛЕСТНИЦЕ	2 шт.
⑤ БОЛТЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЛЕСТНИЦЫ	6шт.
6. Саморезы для крепления опор	60 шт.
7. Прокладки под опоры	6шт.