




ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ КРОВЕЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ НА УДЛИНЕННОЙ ОПОРЕ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- | | |
|---------------------------------------|---------|
| 1. ОПОРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ | 2ШТ. |
| 2. УДЛИНЕННАЯ ОПОРА ОСНОВАНИЯ | 2ШТ. |
| 3. РАСПОРКИ ДЛЯ ФИКСАЦИИ УГЛА | 2ШТ. |
| 4. ТРУБЫ С ОБЖИМКОЙ | 2ШТ. |
| 5. ПРОКЛАДКИ ПОД ОПОРЫ | 1,5М/П. |
| 6. САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ | 22ШТ. |
| 7. БОЛТЫ ДЛЯ СБОРКИ, ГАЙКИ, ШАЙБЫ 6К. | |
| 8. САМОРЕЗЫ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ТРУБ | 4ШТ. |

МОНТАЖ

1. Разметить места крепления опор.
2. Основания закрепить через прокладки **РИС.1** с помощью кровельных саморезов.
3. Установить вертикальные опоры под нужным углом к кровле.
4. Установить распорки, закрепить болтами, не затягивая.
5. Вставить трубы в отверстия, соединить со смежными ограждениями.
6. Затянуть все болты, зафиксировать трубы саморезами.

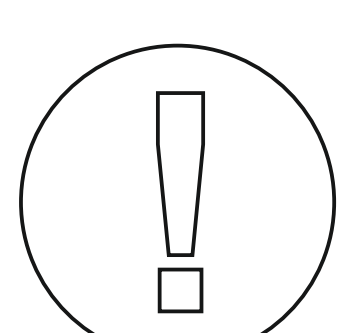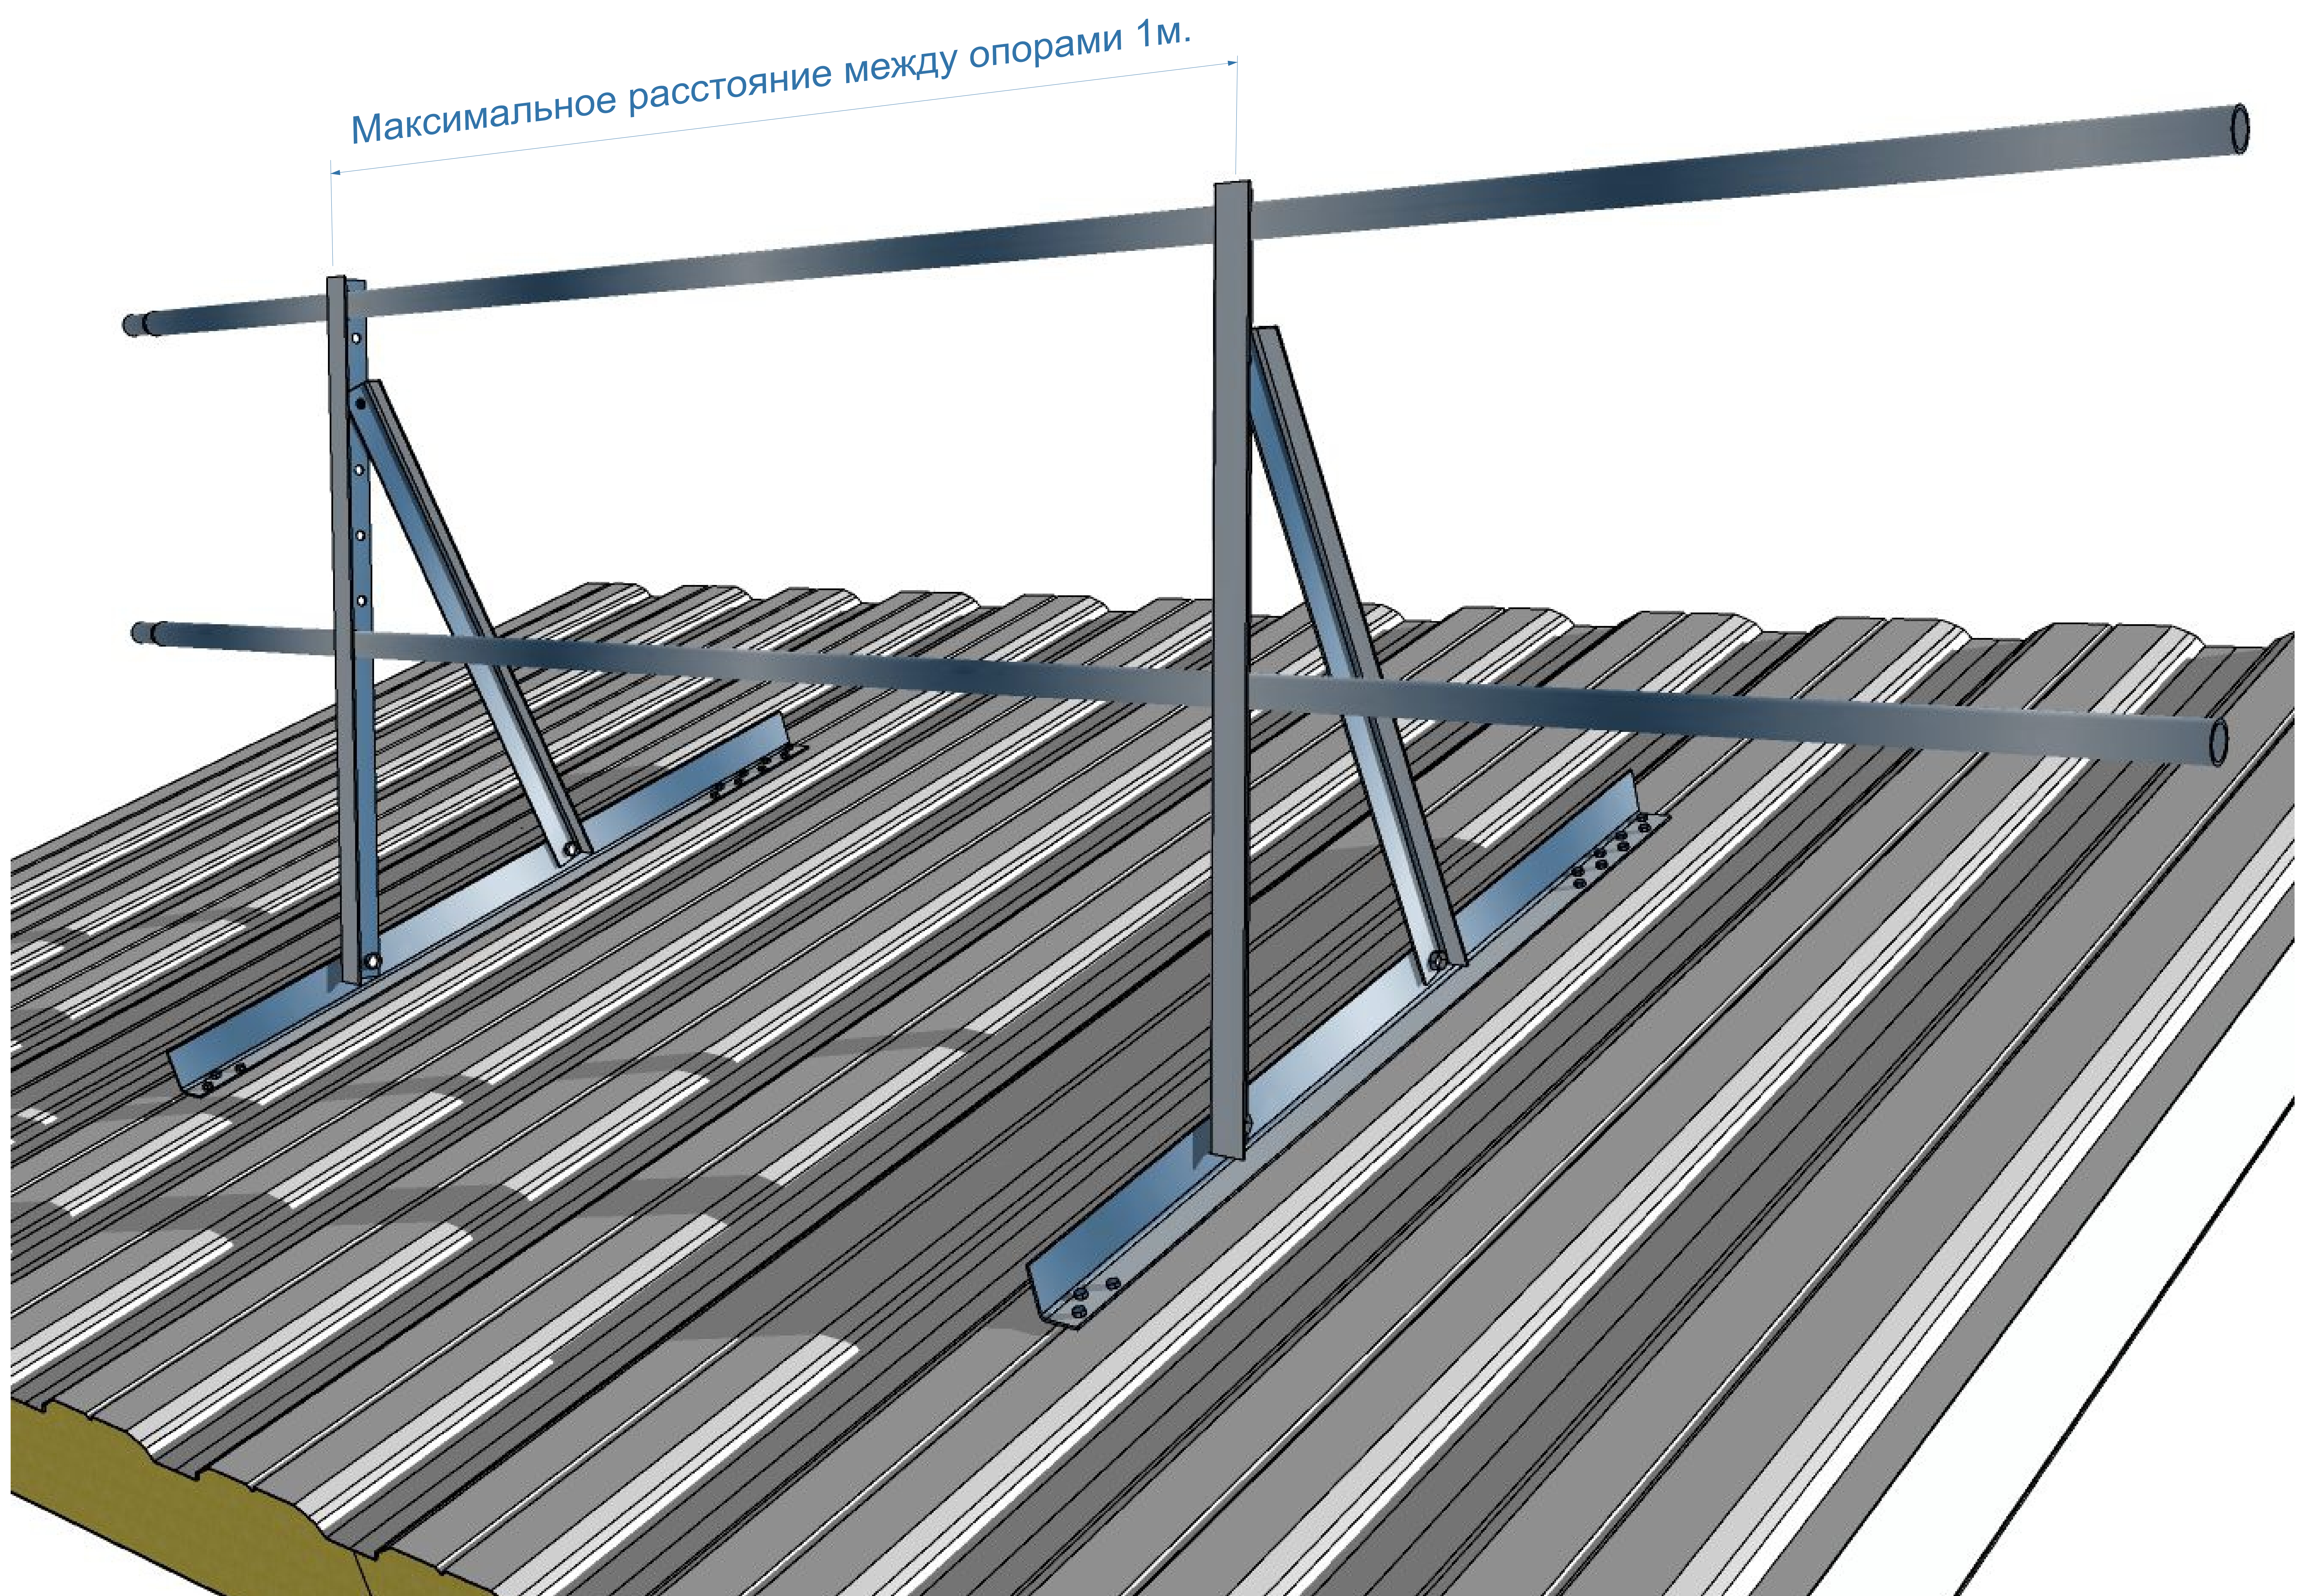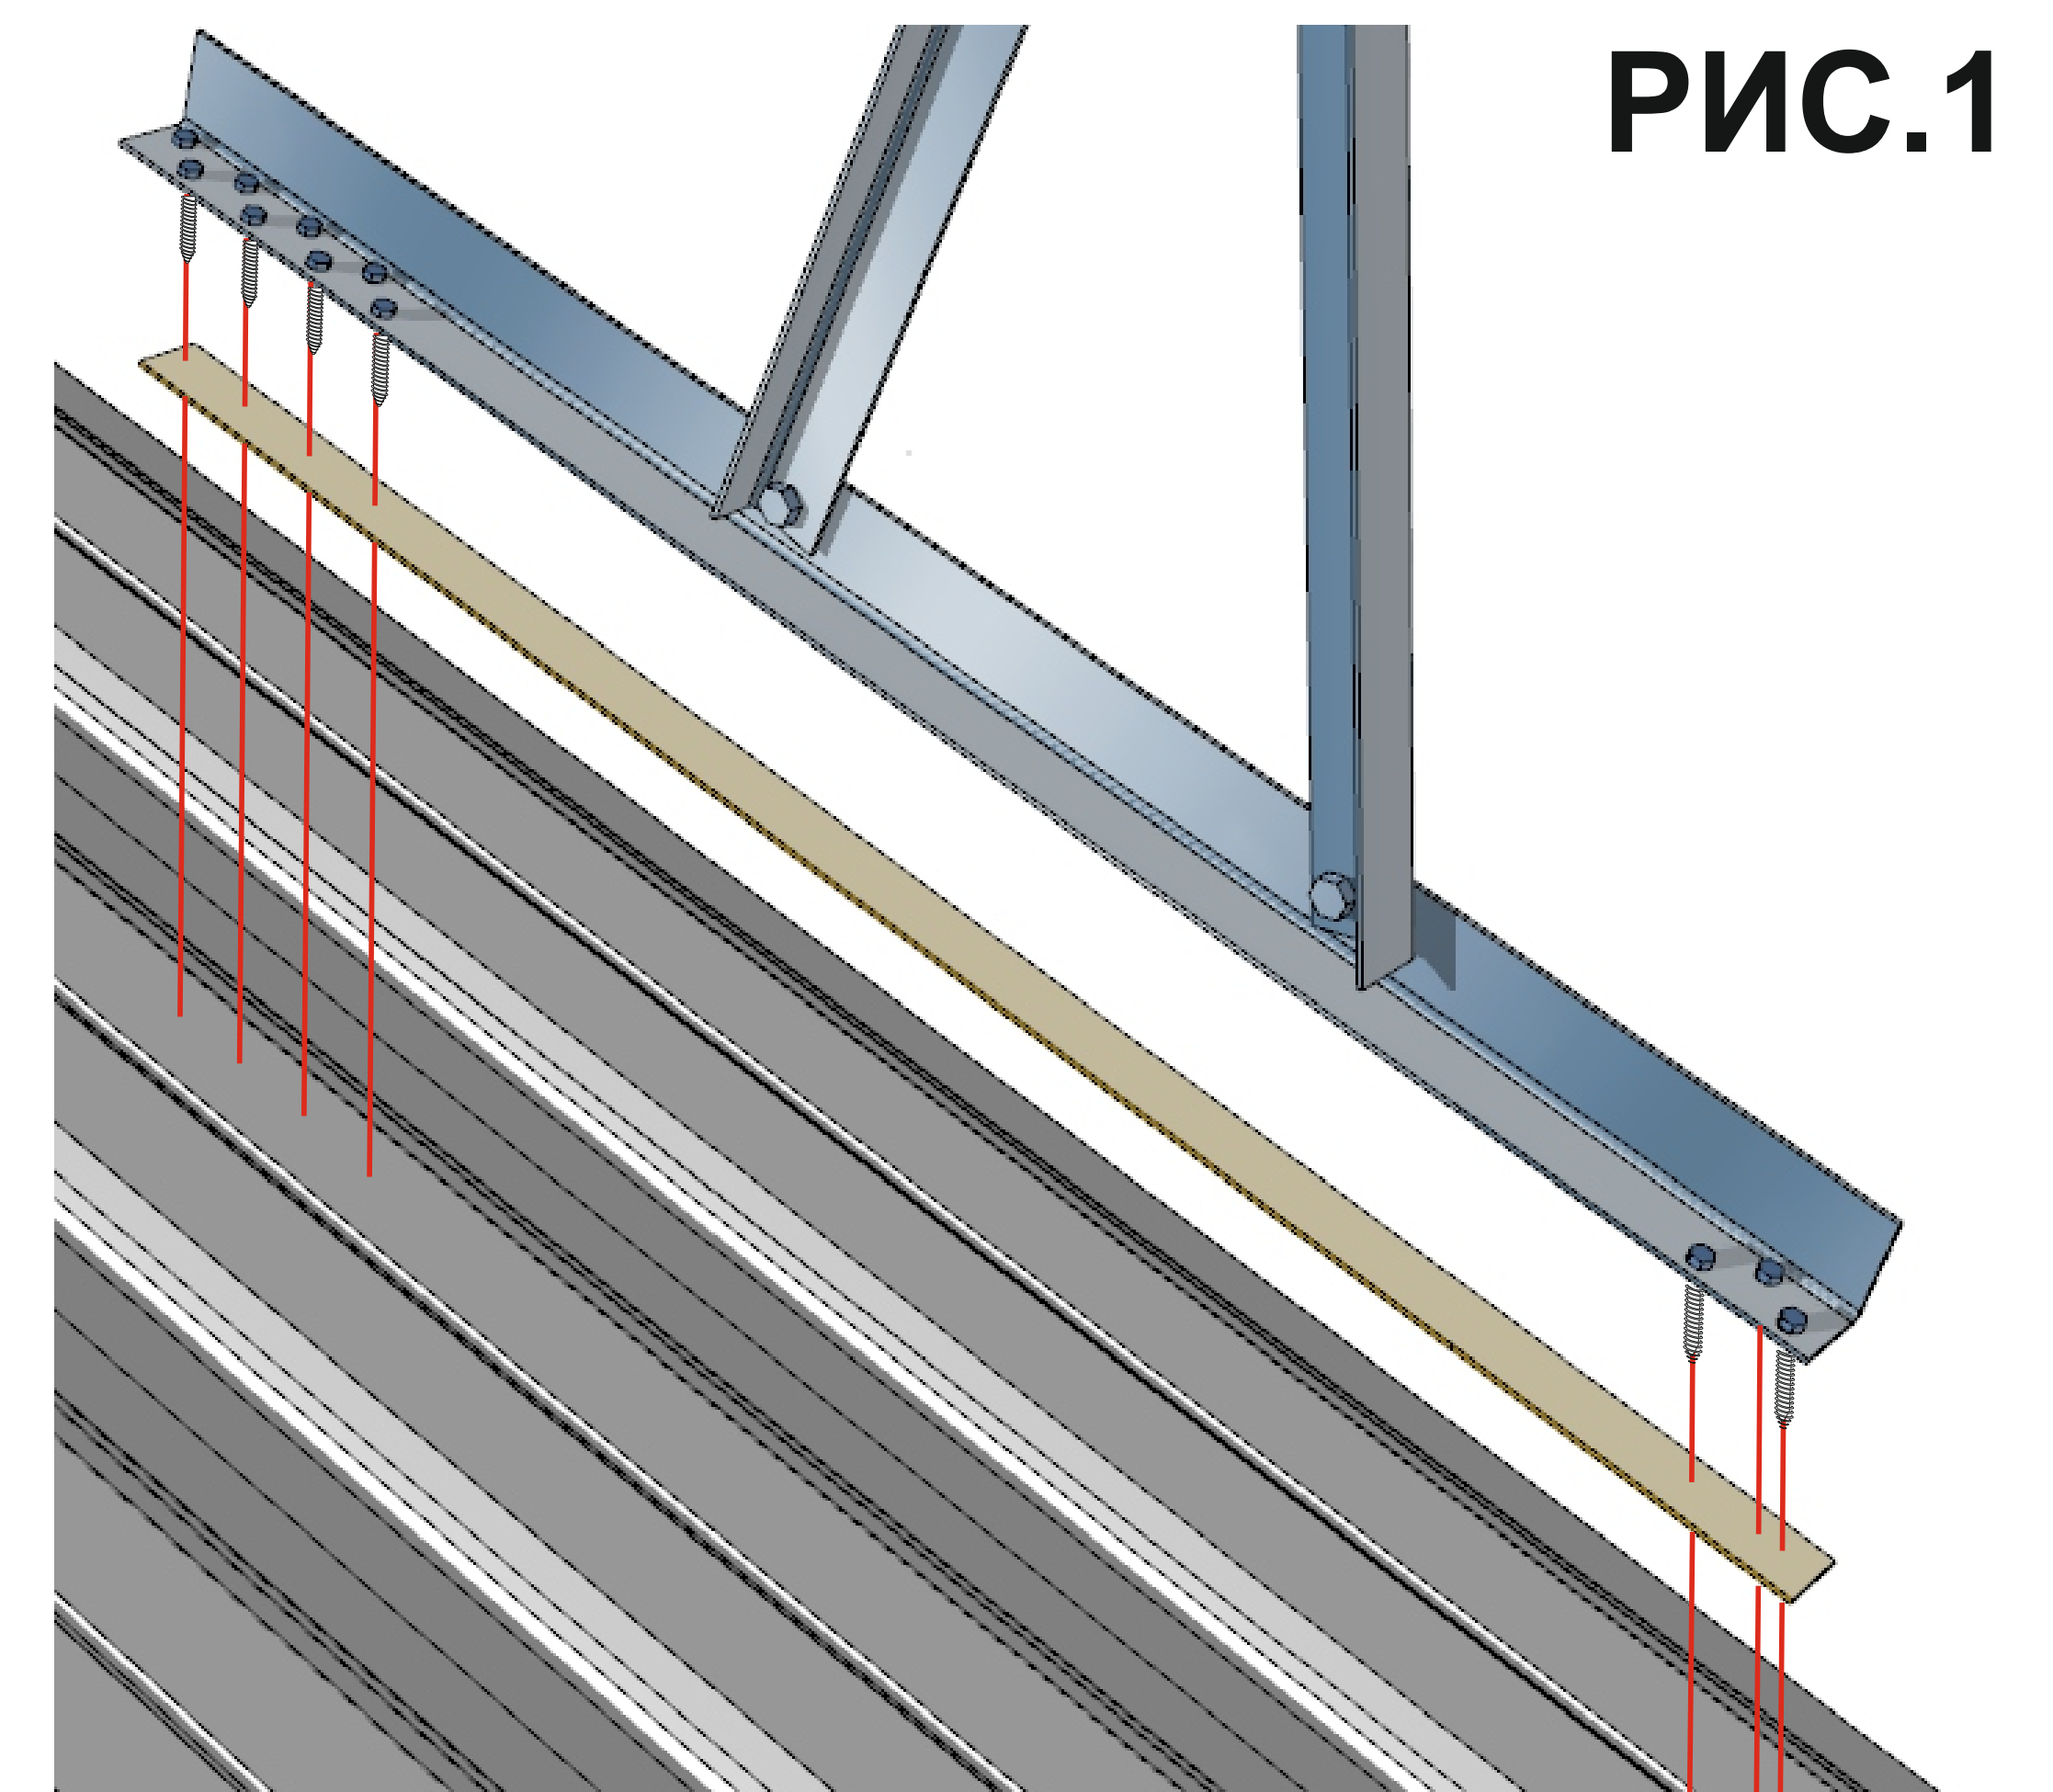

**несоблюдение
последовательности монтажа
может привести к нарушению
покрытия труб**