

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ КРОВЕЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Вариант 1

- ОПОРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 2 шт.
- ОСНОВАНИЯ 2 шт.
- РАСПОРКИ ДЛЯ ФИКСАЦИИ УГЛА 2 шт.
- ТРУБЫ 2 М. С ОБЖИМКОЙ 2 шт.
- ПРОКЛАДКИ ПОД ОПОРЫ 2 шт.
- БОЛТЫ ДЛЯ СБОРКИ 6 шт.
- САМОРЕЗЫ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ТРУБ 4 шт.

Вариант 2

- ОПОРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 2 шт.
- ОСНОВАНИЯ 2 шт.
- РАСПОРКИ ДЛЯ ФИКСАЦИИ УГЛА (с отверстиями под саморезы) 2 шт.
- ТРУБЫ 2 М. С ОБЖИМКОЙ 2 шт.
- ПРОКЛАДКИ ПОД ОПОРЫ 2 шт.
- БОЛТЫ ДЛЯ СБОРКИ 6 шт.
- САМОРЕЗЫ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ТРУБ 4 шт.
- САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ 10 шт.

Вариант 3



- ОПОРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 2 шт.
- ОСНОВАНИЯ 2 шт.
- РАСПОРКИ ДЛЯ ФИКСАЦИИ УГЛА 2 шт.
- ТРУБЫ 2 М. С ОБЖИМКОЙ 2 шт.
- ПРОКЛАДКИ ПОД ОПОРЫ 2 шт.
- ПРИЖИМНАЯ ПЛАНКА 2 шт.
- БОЛТЫ ДЛЯ СБОРКИ 6 шт.
- САМОРЕЗЫ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ТРУБ 4 шт.
- ШПИЛЬКА 250мм (2гайки, 2шайбы) 4 шт.

МОНТАЖ

- Разметить места крепления опор.
- Основания закрепить одним из указанных способов **РИС.1** через прокладки.
- Установить вертикальные опоры под нужным углом к кровле.
- Установить распорки, закрепить болтами, не затягивая.
- Вставить трубы в отверстия, соединить со смежными ограждениями.
- Затянуть все болты, зафиксировать трубы саморезами.

РИС.1

СПОСОБЫ МОНТАЖА ОГРАЖДЕНИЙ К КРОВЛЕ

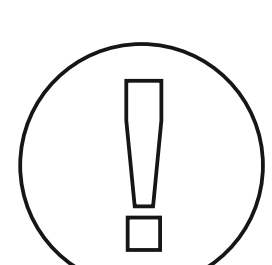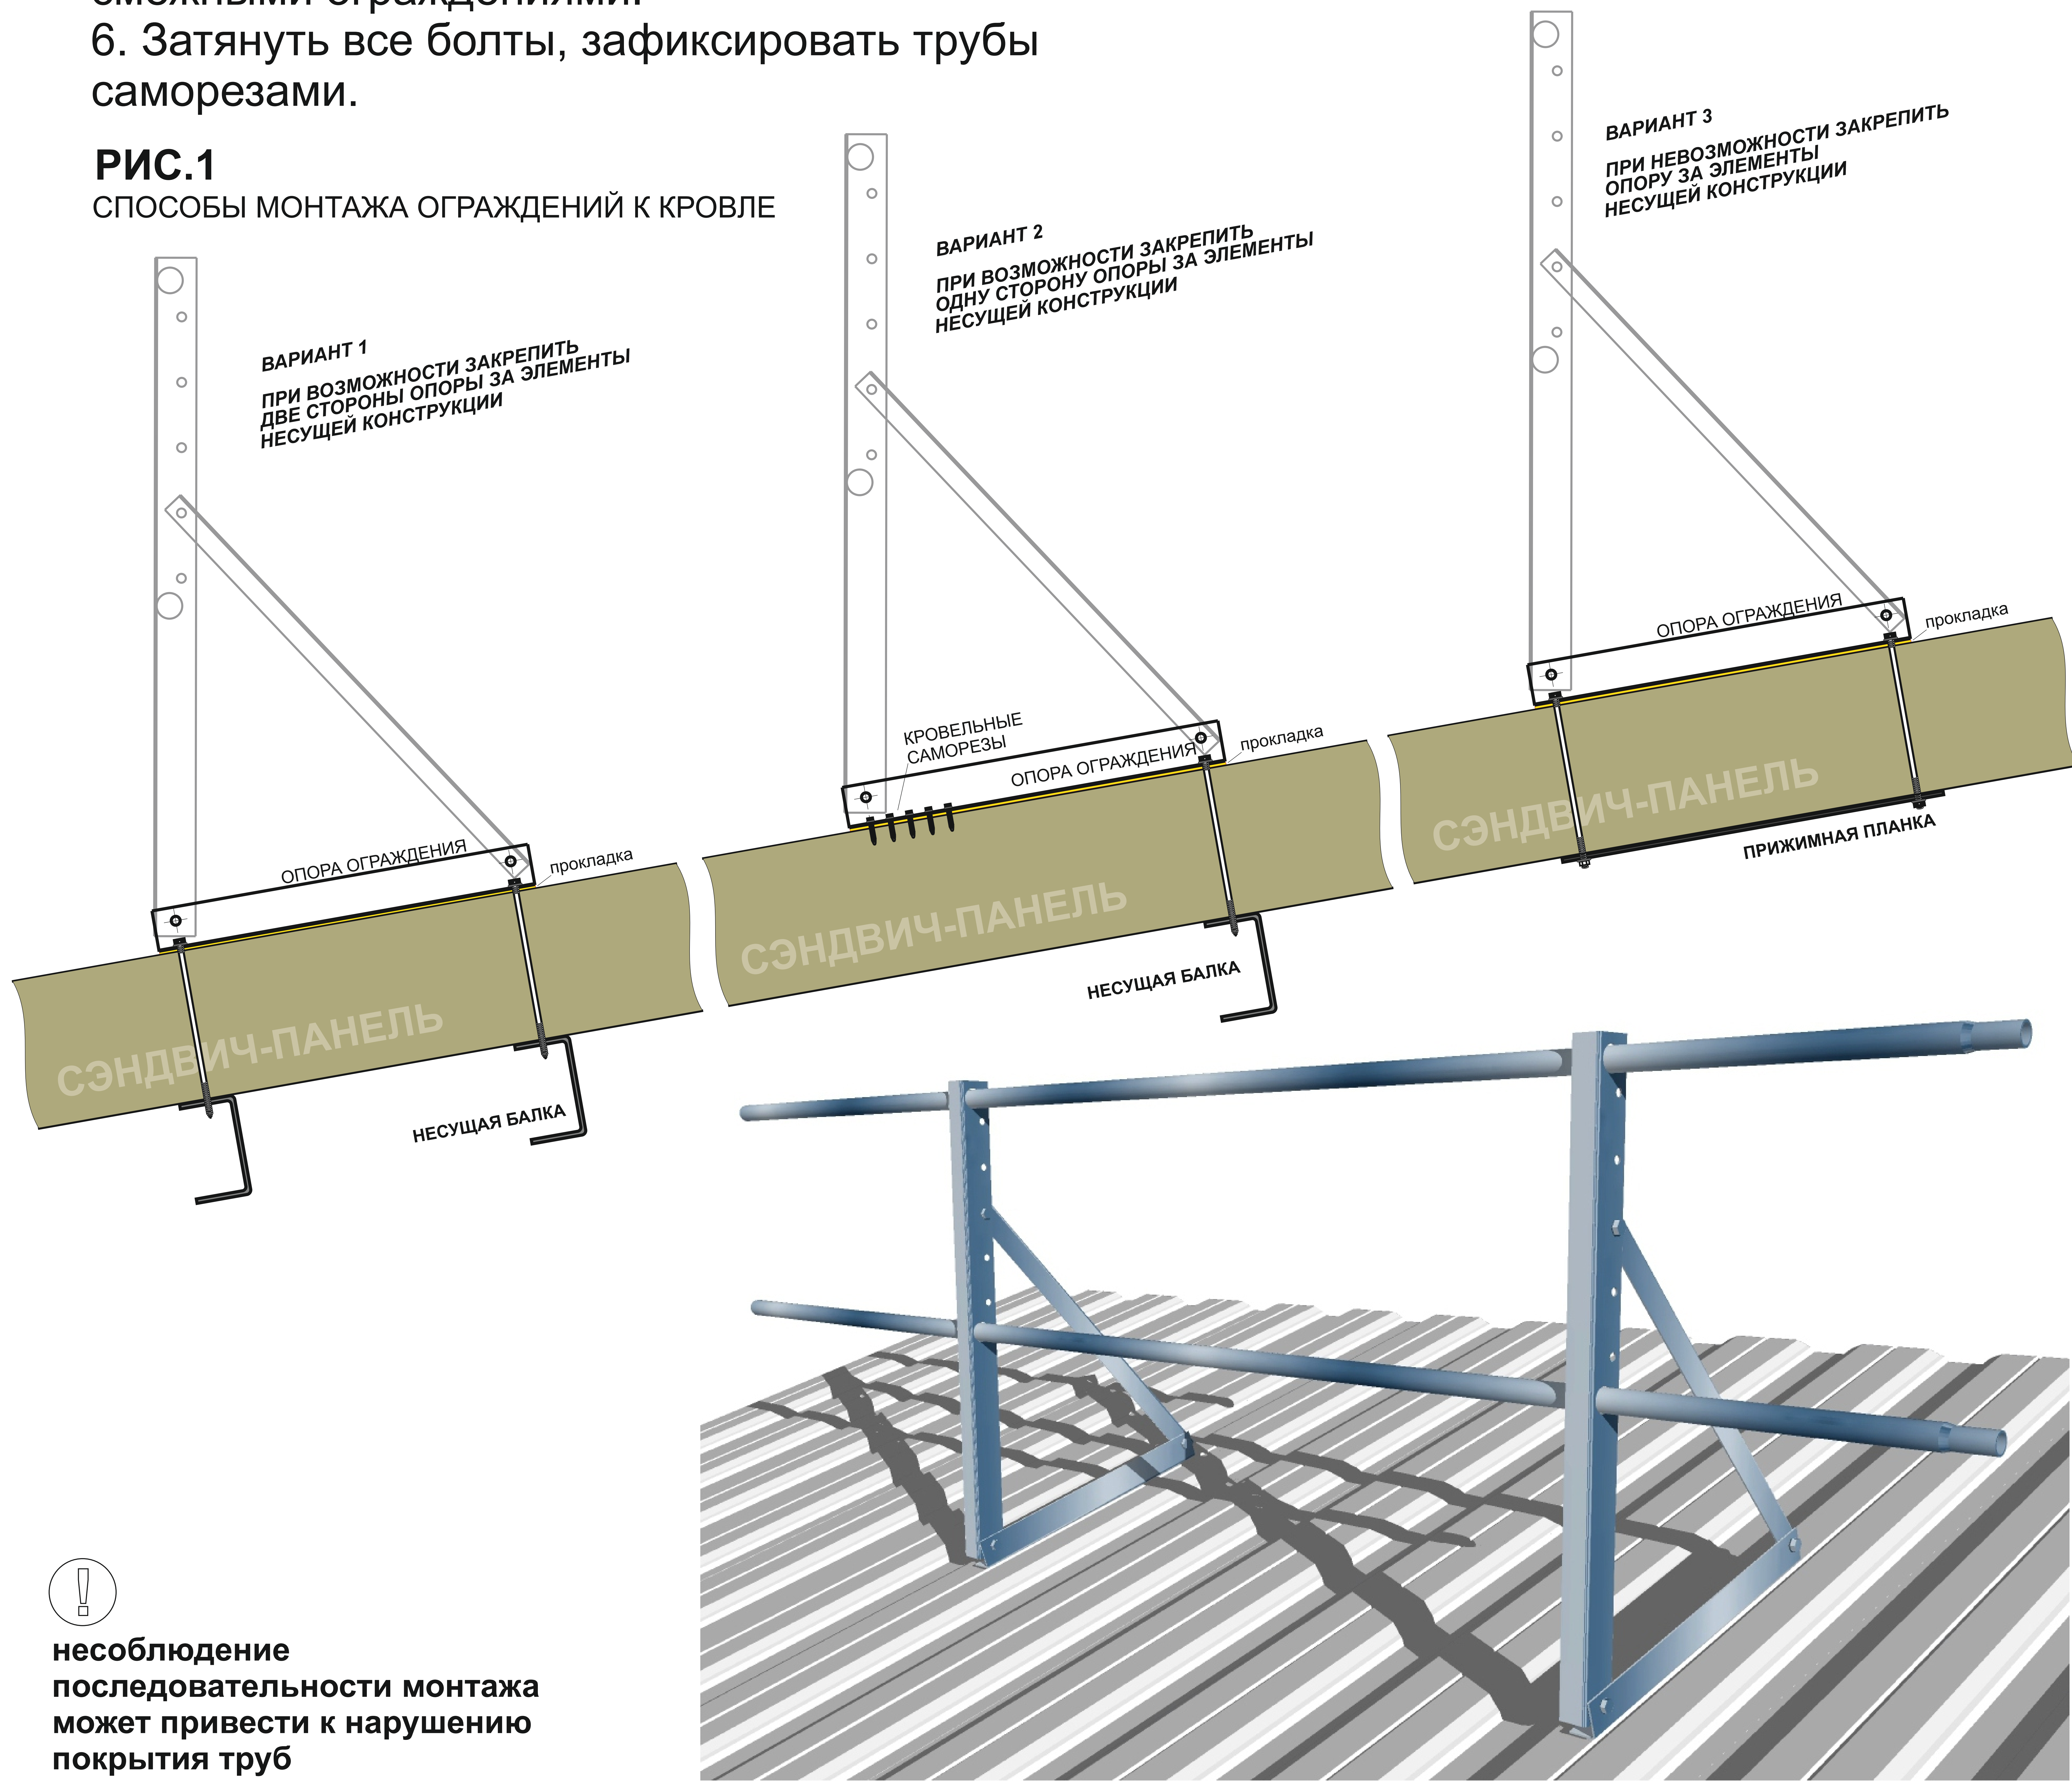

несоблюдение последовательности монтажа может привести к нарушению покрытия труб