

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ КРОВЕЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ НА ФАЛЬЦЕВУЮ КРОВЛЮ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



1. ОПОРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ	2 шт.
2. ОСНОВАНИЯ	2 шт.
3. РАСПОРКИ ДЛЯ ФИКСАЦИИ УГЛА	2 шт.
4. ТРУБЫ 2 М. С ОБЖИМКОЙ	2 шт.
5. ПЛАНКИ ПРИЖИМНЫЕ	3 шт.
6. БОЛТЫ ДЛЯ СБОРКИ	12 шт.
8. САМОРЕЗЫ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ТРУБ	4 шт.

МОНТАЖ

1. Разметить места крепления опор.
(Расстояния между опорами не более 1м!)
2. Основания закрепить болтами через прижимные планки (рис. 1)
3. Установить вертикальные опоры под нужным углом к кровле.
4. Установить распорки, закрепить болтами, не затягивая (рис 2).
5. Вставить трубы в отверстия, соединить со смежными ограждениями.
6. Затянуть все болты, зафиксировать трубы саморезами (рис 3).

Ограждение монтируется по карнизу кровли. В местах крепления ограждения необходима сплошная обрешетка.

Ограждение устанавливается трубами к карнизу кровли.

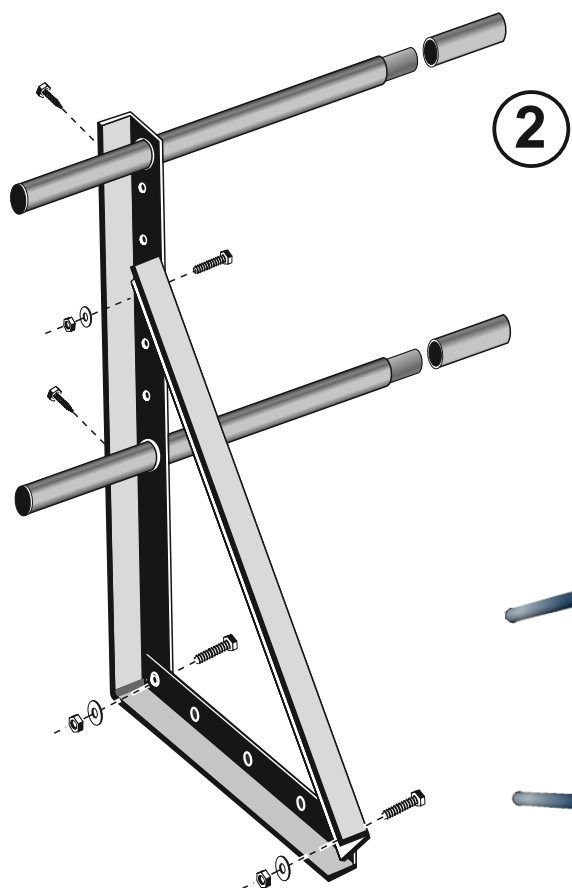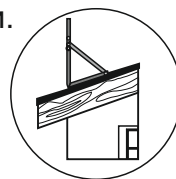

несоблюдение последовательности монтажа может привести к нарушению покрытия труб

