

ИНСТРУКЦИЯ ОГРАЖДЕНИЕ ДЛЯ ПАРАПЕТОВ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ограждений высотой 0,6 и 0,9м.


- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. ОПОРЫ ОСНОВАНИЯ | 2 - 3 шт. |
| 2. СТОЙКИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ | 2 - 3 шт. |
| 3. ТРУБЫ 2 - 3 м. С ОБЖИМКОЙ | 2 шт. |
| 4. БОЛТЫ ДЛЯ СБОРКИ | 4 - 6 шт. |
| 5. САМОРЕЗЫ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ТРУБ | 4 - 6 шт. |
| 6. АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ОПОР | 4 - 6 шт. |

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ограждений высотой 1.2м.

- | | |
|--|------------|
| 1. ОПОРЫ ОСНОВАНИЯ | 4 - 6 шт. |
| 2. СТОЙКИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ (п-профиль 35x20мм) | 2 - 3 шт. |
| 3. ТРУБЫ 2 - 3 м. С ОБЖИМКОЙ | 2 шт. |
| 4. БОЛТЫ ДЛЯ СБОРКИ | 4 - 6 шт. |
| 5. САМОРЕЗЫ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ТРУБ | 4 - 6 шт. |
| 6. АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ОПОР | 8 - 12 шт. |

МОНТАЖ

1. Разметить и установить опоры
2. Установить вертикальные стойки не затягивая болты
3. Вставить трубы
4. Затянуть болты, закрепить трубы саморезами

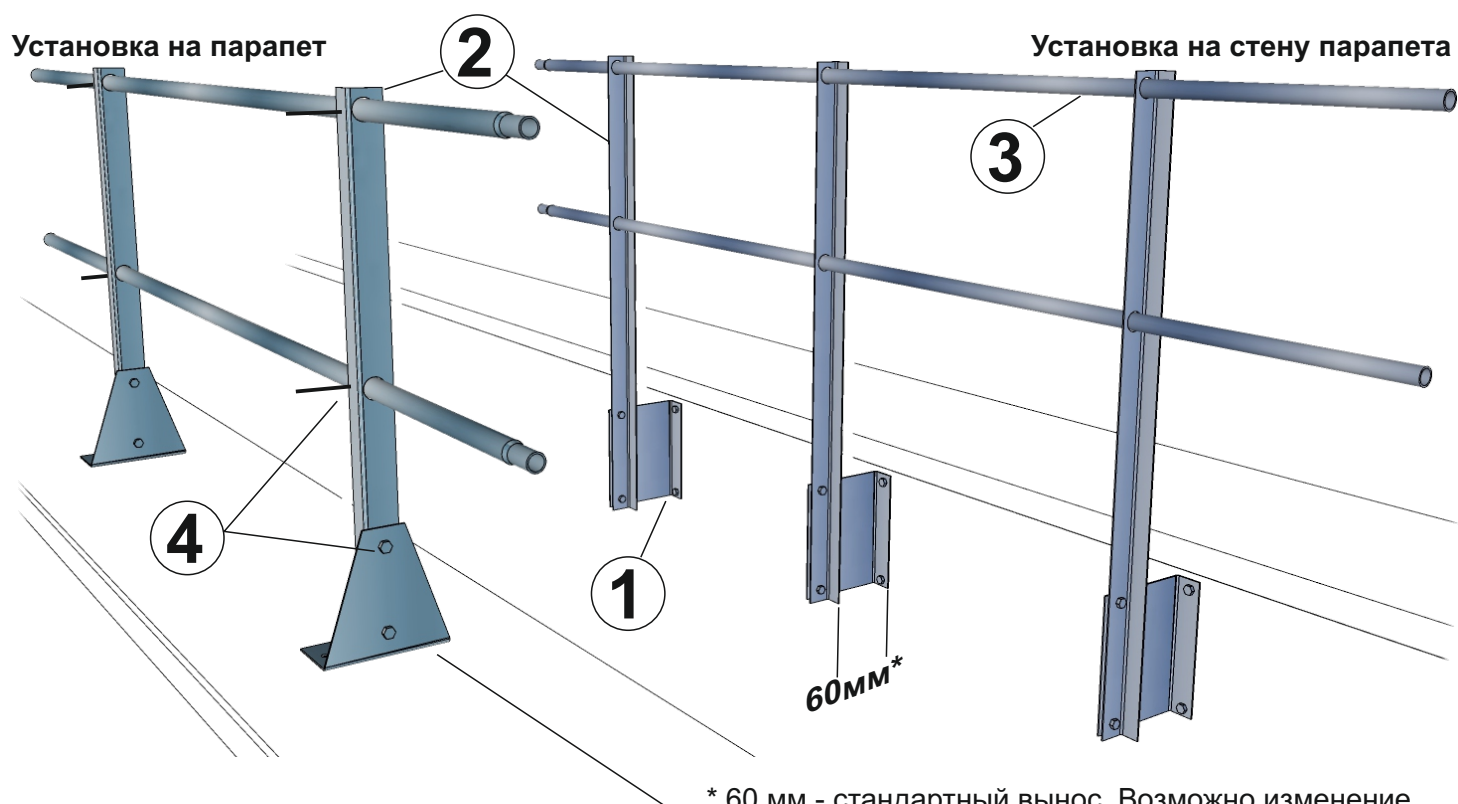

* 60 мм - стандартный вынос. Возможно изменение этого размера по заказу.

Для ограждений 1,2 м предусмотрены две опоры. С каждой стороны стойки.

