


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ КРОВЕЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ с функцией снегозадержания

Кровельное ограждение устанавливается на металлочерепицу, фальцевую кровлю, профнастил.

Ограждение монтируется по карнизу кровли.

Ограждение устанавливается трубами к карнизу кровли.

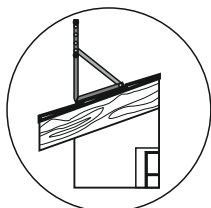


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. ОПОРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ	2 шт.
2. ОСНОВАНИЯ	2 шт.
2. РАСПОРКИ ДЛЯ ФИКСАЦИИ УГЛА	2 шт.
3. ТРУБЫ 2 М. С ОБЖИМКОЙ	4 шт.
4. РЕЗИНОВЫЕ ПРОКЛАДКИ ПОД ОПОРЫ	6 шт.
5. БОЛТЫ ДЛЯ СБОРКИ	6 шт.
6. БОЛТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К КРОВЛЕ	4 шт.
7. САМОРЕЗЫ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ТРУБ	8 шт.

МОНТАЖ

1. Разметить места крепления опор.
(Расстояния между опорами не более 1м!)
2. Основания закрепить болтами через резиновые прокладки и покрытие кровли в обрешетку.
3. Установить вертикальные опоры под нужным углом к кровле.
4. Установить распорки, закрепить болтами, не затягивая.
5. Вставить трубы в отверстия, соединить со смежными ограждениями.
6. Затянуть все болты, зафиксировать трубы саморезами.

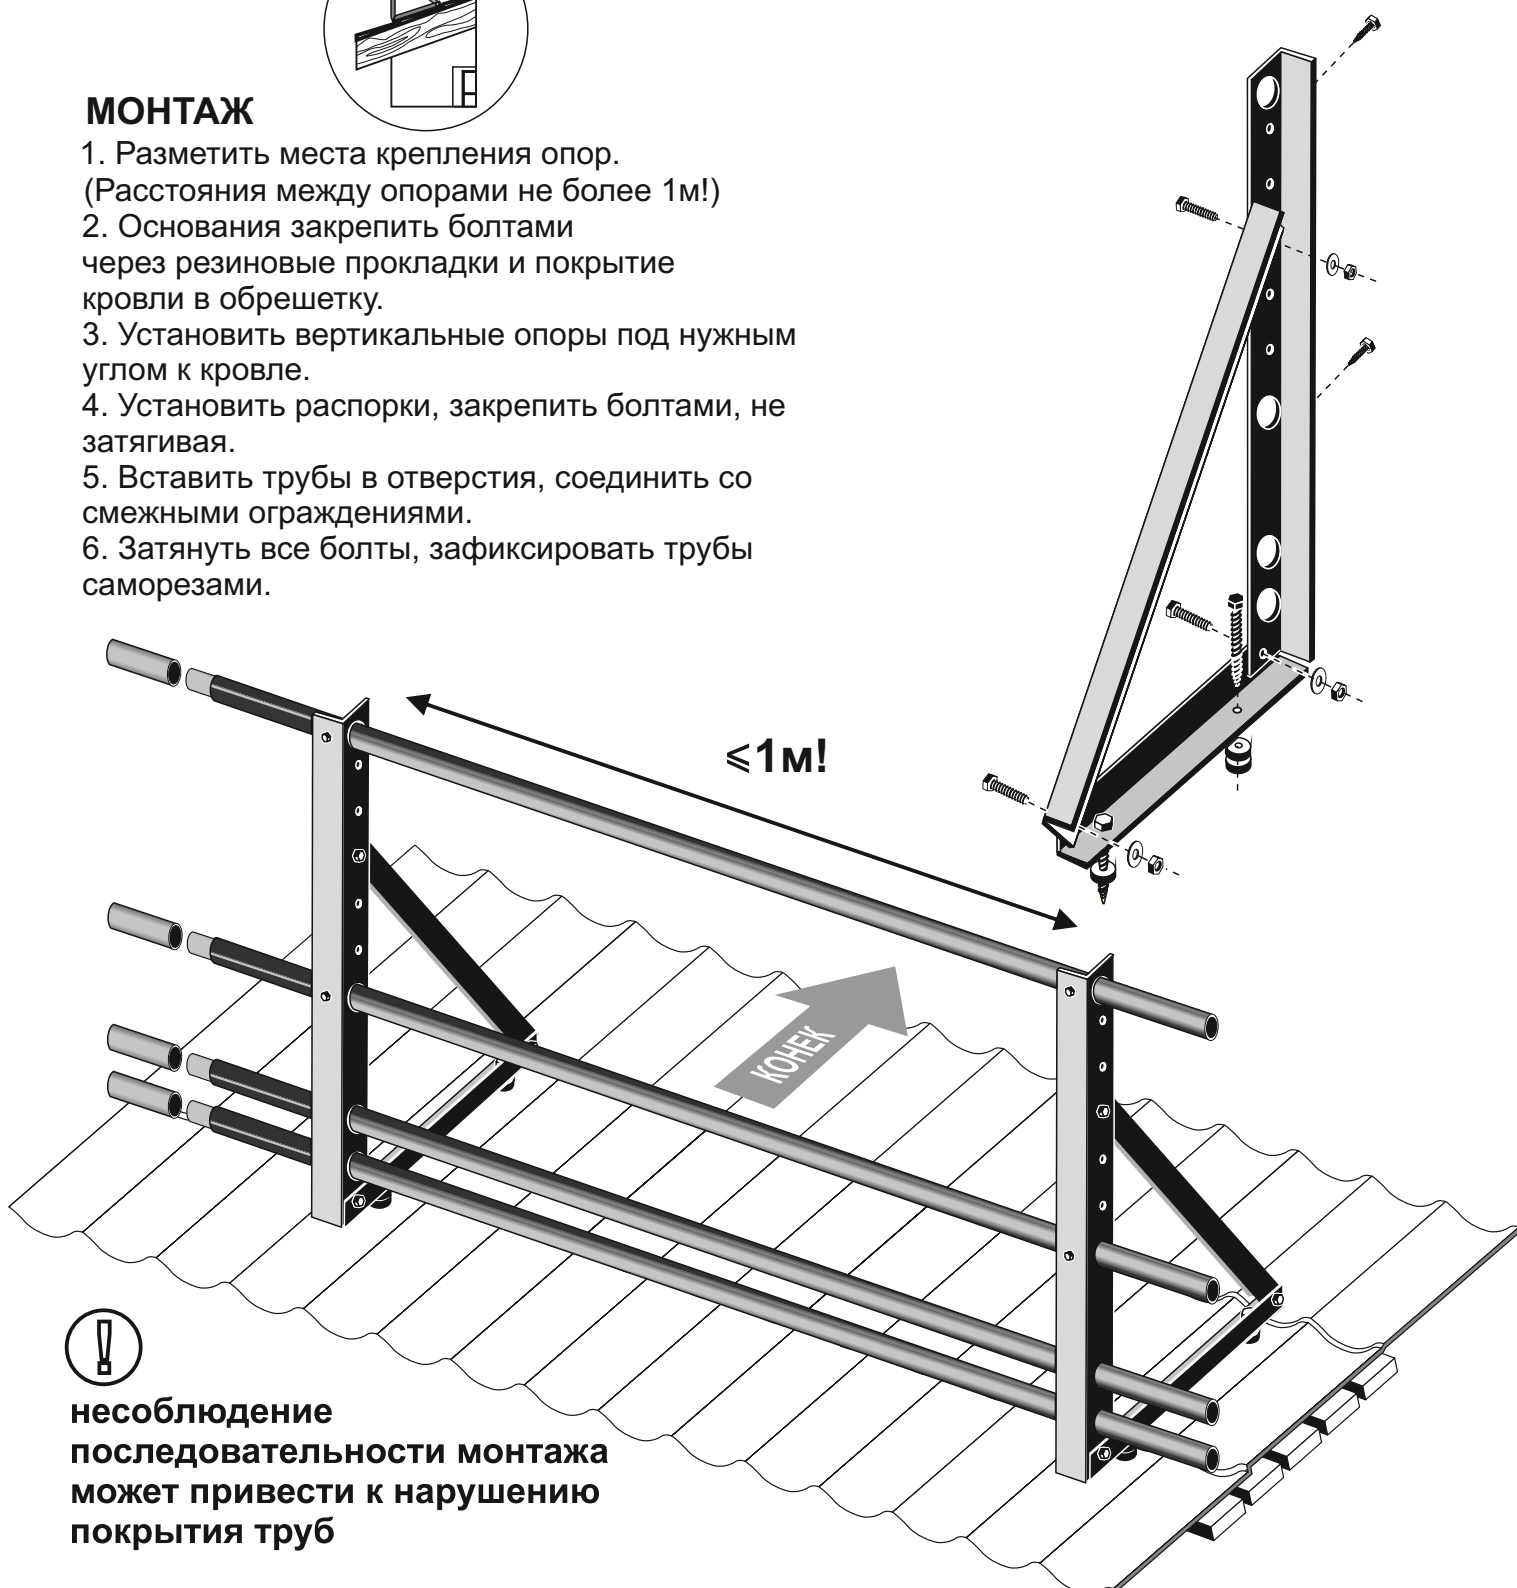

**несоблюдение
последовательности монтажа
может привести к нарушению
покрытия труб**